
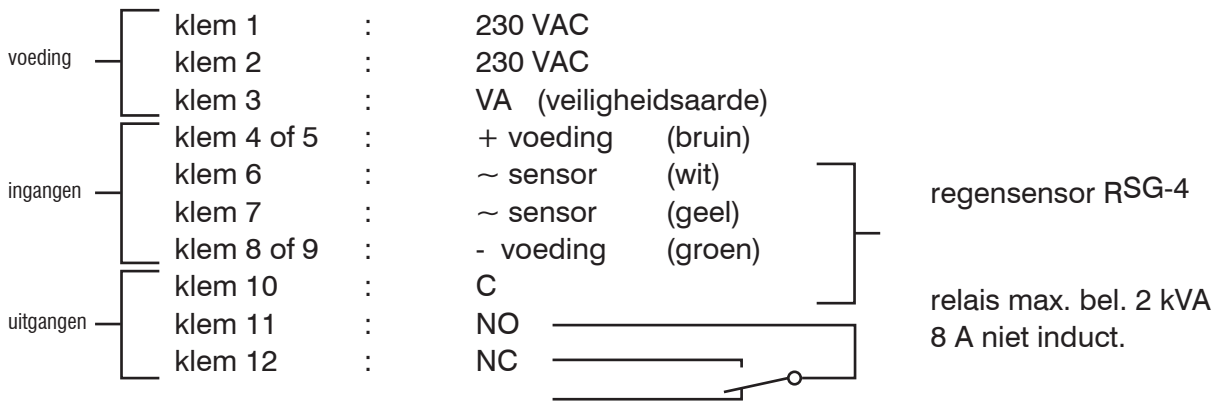


## RSG-4 & 8RA4-CE

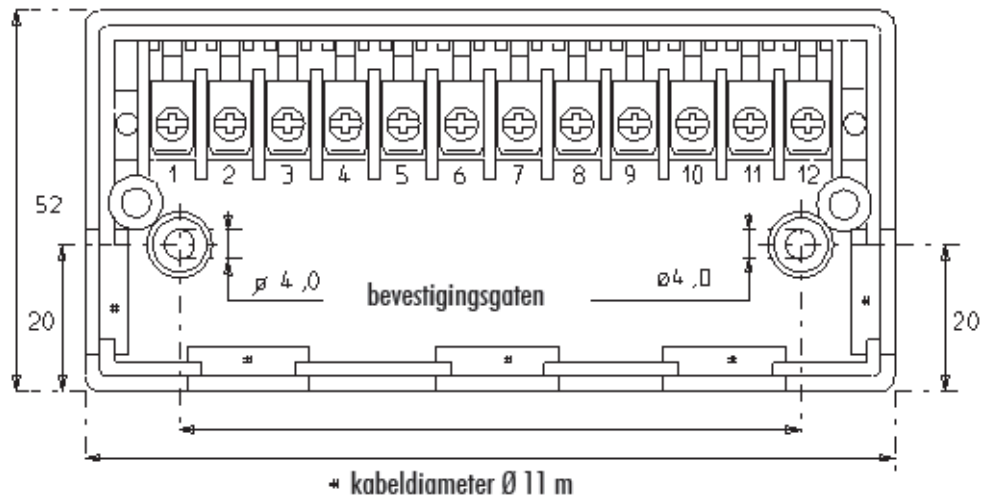

afscherming kabel RSG-4 aansluiten op klem 3



M.b.v. pot.meter P1 kan de gevoeligheid ingesteld worden.

Als de LED niet meer brandt, is de gevoeligheid van de regensensor het grootst. Het instellen dient gedaan te worden met een droge regensensor.

D.m.v. een 4-polige DIP schakelaar SW1 op de print is de tijlvertraging instelbaar

1	2	3	4	opkomsijd	afvaltsijd
on	on	off	on	1 s	1 s
off	on	off	off	1 s	30 s
off	off	off	off	1 s	60 s
off	on	off	on	10 s	300 s*
on	off	off	on	10 s	480 s
off	off	off	on	10 s	800 s

\* = standaard instelling  
andere schakeltoestanden n.v.t.  
tsijden +/- 20 %

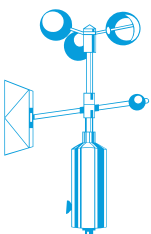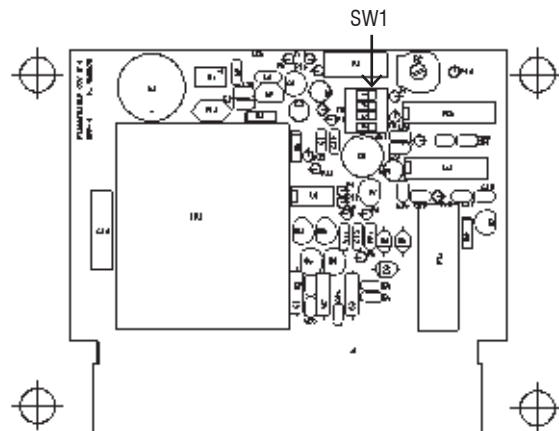

ingenieursbureau **wittich & visser** bv

wetenschappelijke en meteorologische instrumenten

handelskade 76  
2288 bg rijswijk

postbus 1111  
2280 cc rijswijk

tel 070 3070706  
fax 070 3070938

info@wittich.nl  
www.wittich.nl